

N7E
N9E

COLONNINA D'ACQUA - Installazione
WATER COLUMN - Installation
WASSERSTANDSÄULE - Installation
COLONNE D'EAU - Installation
COLUMNA DE AGUA - Instalación
WATERZULTJE - Installatie
VATTENPELARE - Installation
VANDRØR TIL HANE - Montering
COLUNA DE ÁGUA - Instalação
ΣΤΗΛΗ ΝΕΡΟΥ - Εγκατάσταση
VESIPUTKI - Asennus
WATERZULTJE - Installatie

DOC. NO. 595892304
EDITION 1 11 2012




1. INSTALLAZIONE COLONNINA D'ACQUA

Il fissaggio della colonnina può essere fatto utilizzando tre possibili soluzioni:

- passaggio attraverso il camino;
- passaggio attraverso il ripiano dell'apparecchiatura;
- utilizzando un supporto esterno all'apparecchiatura (disponibile come accessorio - cod.206231, fig.6A/6B).


1.1 PIASTRINE PER RIPIANI N9E E N7E

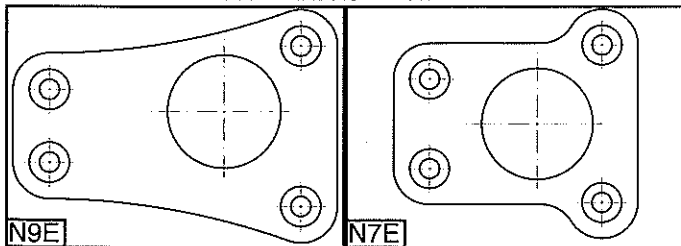

2. PREPARAZIONE RIPIANO


2.1 FORATURA RIPIANO CON CAMINO (N9E)

- Togliere la griglia protezione camino.
- Posizionare la piastrina supporto colonnina "P" come mostrato in figura ed usarla come dima per segnare ed eseguire due fori "F1" da Ø3.5.

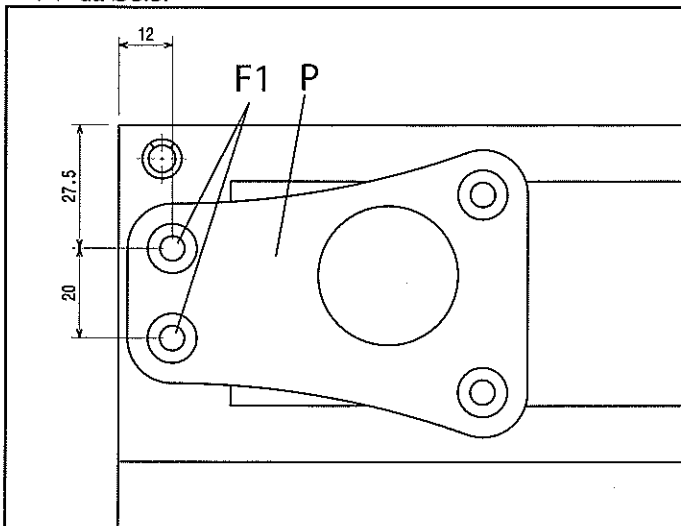


2.2 FORATURA RIPIANO SENZA CAMINO (N9E)

- Posizionare la piastrina supporto colonnina "P" come mostrato in figura ed usarla come dima per segnare il ripiano ed eseguire quattro fori "F1" da Ø3.5. ed uno "F2" da Ø40.

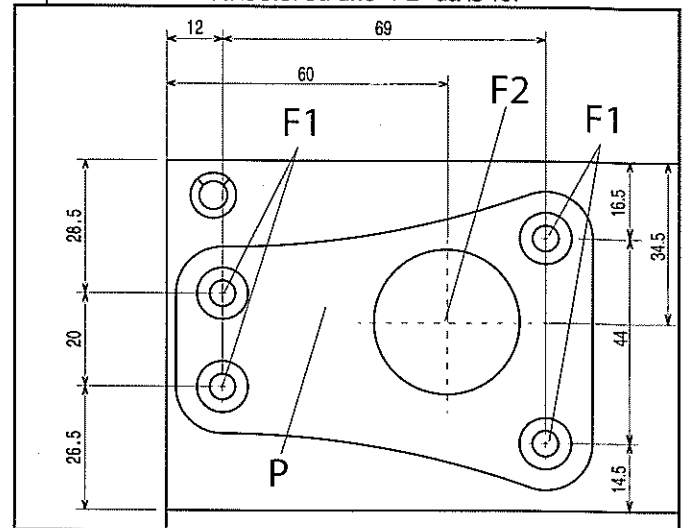


2.3 FORATURA RIPIANO CON CAMINO (N7E)

- Togliere la griglia protezione camino.
- Posizionare la piastrina supporto colonnina "P" come mostrato in figura ed usarla come dima per segnare ed eseguire due fori "F1" da Ø3.5.

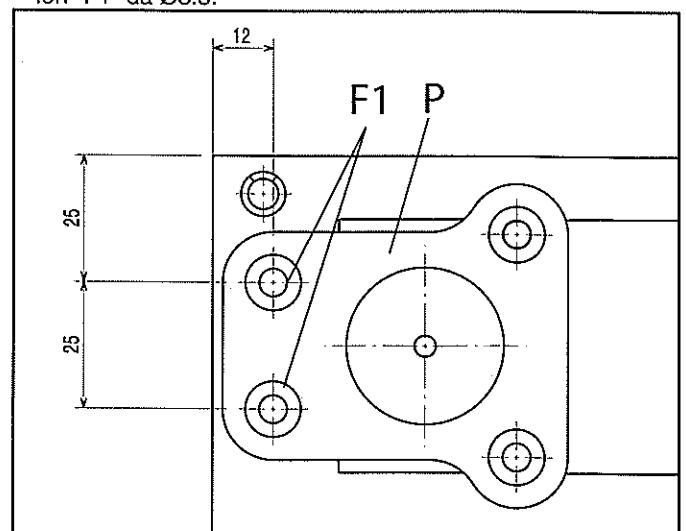

2.4 FORATURA RIPIANO SENZA CAMINO (N7E)

- Posizionare la piastrina supporto colonnina "P" come mostrato in figura ed usarla come dima per segnare il ripiano ed eseguire quattro fori "F1" da Ø3.5. ed uno "F2" da Ø40.

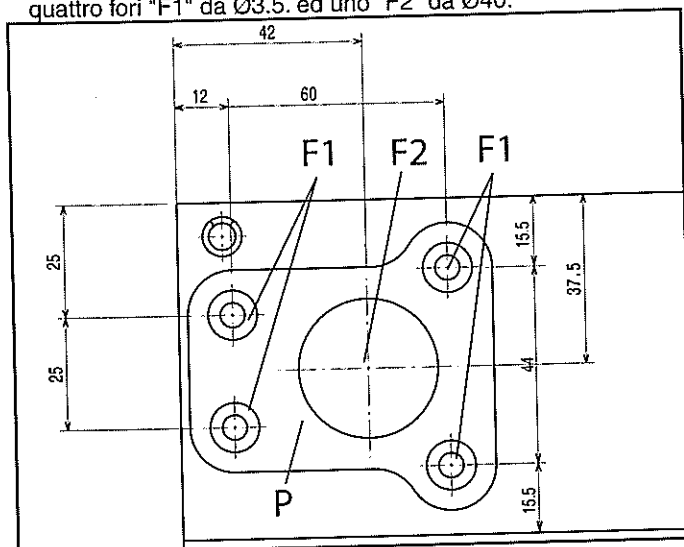


3. FISSAGGIO DELLA PROLUNGA (ACCESSORIO)

- Avvitare alla base "B" una delle prolunghe "PR" secondo il seguente schema:

MODELLO	700	900
PNC	206291	206290
Top	prolunga L=173mm	prolunga L=244mm
Monoblocco	prolunga L=698mm	prolunga L=394mm

ATTENZIONE: gli accessori 206290 e 206291 contengono due prolunghe ("PR") di diversa lunghezza; utilizzare solo quella corretta, a seconda della gamma e del modello di apparecchiatura acquistato, e fissarla al fondo con i due dadi in dotazione.

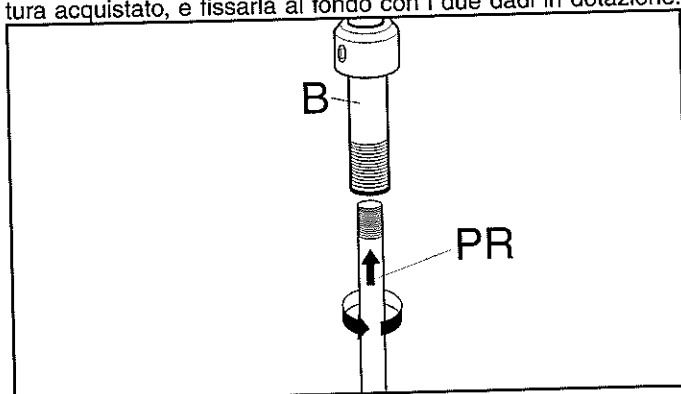


4. MONTAGGIO COLONNINA


4.1 FISSAGGIO SUL RIPIANO CON CAMINO

ATTENZIONE: di seguito viene illustrata la sequenza di montaggio della colonnina su un ripiano **con camino** della gamma N9E mediante l'utilizzo della relativa piastrina; per la gamma N7E seguire la stessa procedura, utilizzando la piastrina specifica (vedere pag. 1)


- Infilare la guarnizione "G" e la colonnina "C" attraverso il foro "F2" sulla piastrina "P";
- Avvitare e stringere il dado "D".

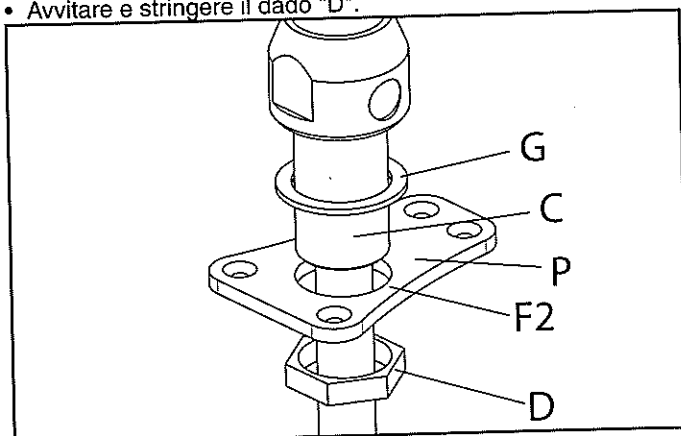


- Posizionare la colonnina assemblata sul camino, facendo corrispondere i fori "F1" sulla piastrina a quelli sul ripiano.

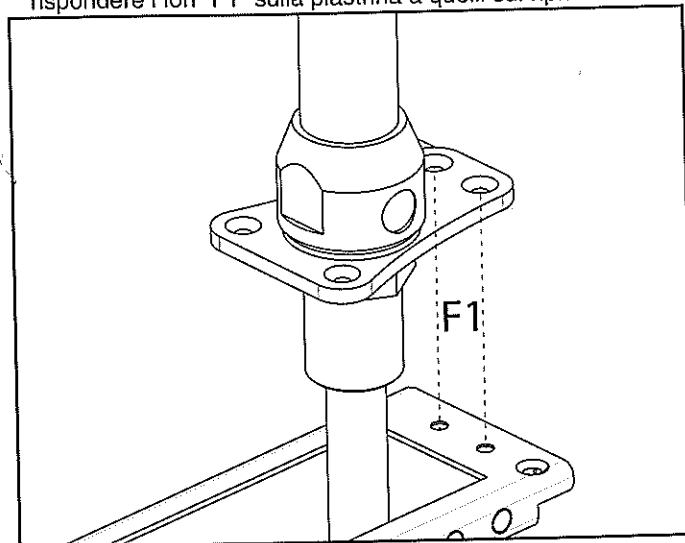

- Posizionare la squadretta "S" sotto il camino, facendo corrispondere i fori "F3" sulla piastrina a quelli sulla squadretta.

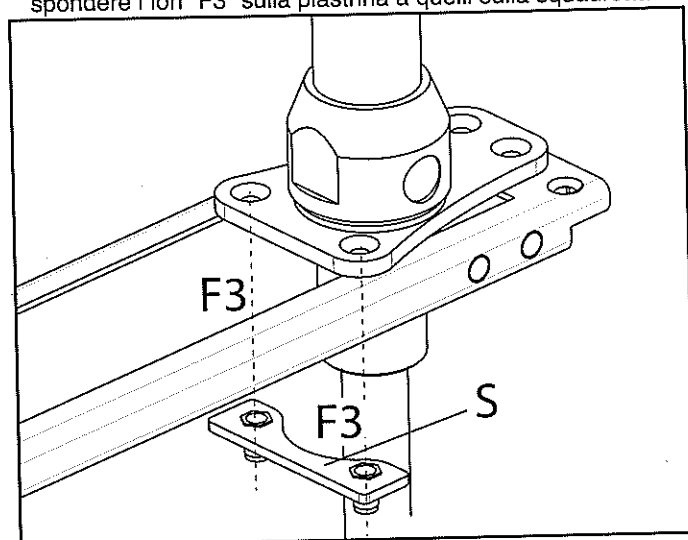


- Fissare la piastrina utilizzando le viti in dotazione come indicato in figura.

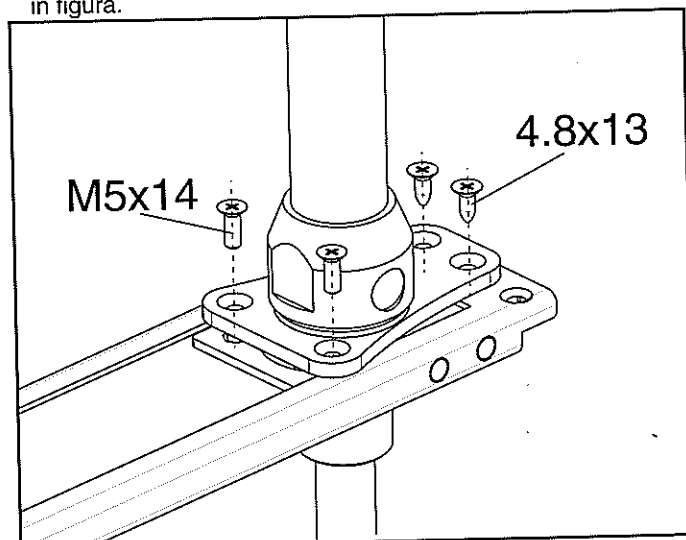


4.2 FISSAGGIO SUL RIPIANO SENZA CAMINO

ATTENZIONE: di seguito viene illustrata la sequenza di montaggio della colonnina su un ripiano **senza camino** della gamma N9E mediante l'utilizzo della relativa piastrina; per la gamma N7E seguire la stessa procedura, utilizzando la piastrina specifica (vedere pag. 1)


- Infilare la guarnizione "G" e la colonnina "C" attraverso il foro "F2" sulla piastrina "P";
- Avvitare e stringere il dado "D".

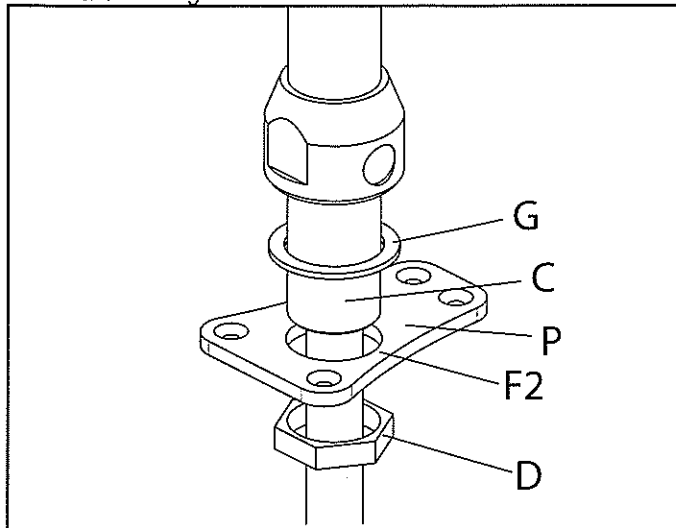


- Posizionare la colonnina assemblata sul ripiano, facendo corrispondere i fori "F1" sulla piastrina a quelli sul ripiano.

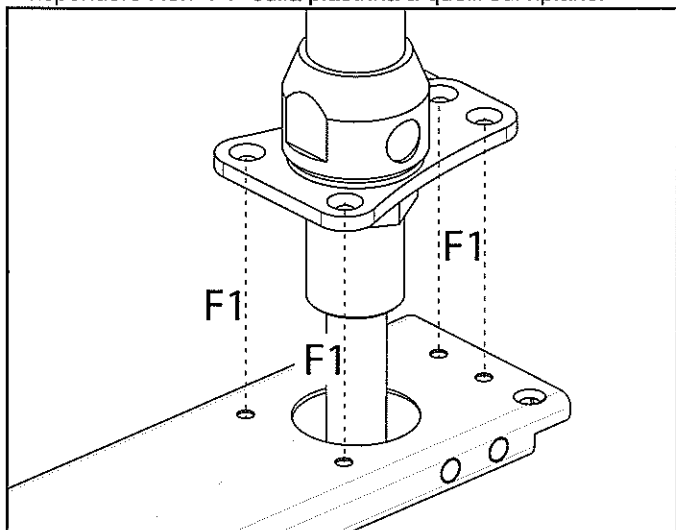

- Fissare la piastrina utilizzando le viti in dotazione come indicato in figura.

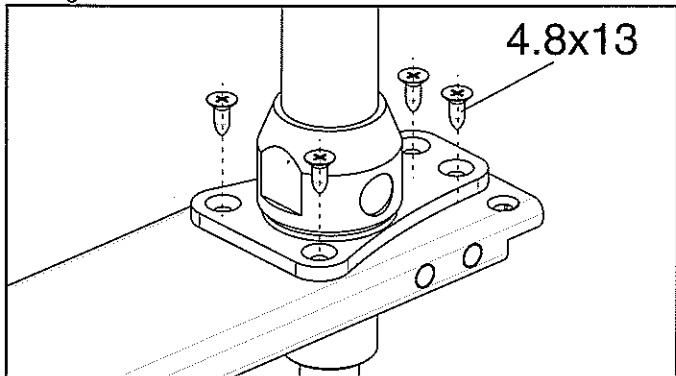


- Rimuovere i settori "T" della griglia camino come indicato in figura, e riposizionarla nella propria sede.

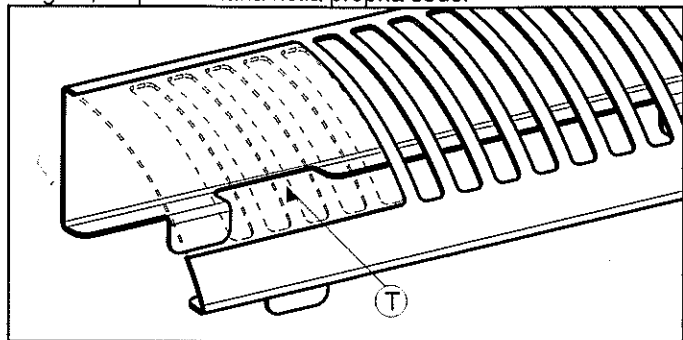


4.3 FISSAGGIO ESTERNO DELLA COLONNINA (per apparecchiature N9E e N7E monoblocco)

Ove possibile si può fissare la colonnina d'acqua esternamente all'apparecchiatura (sul fianco o sullo schienale) utilizzando l'apposito supporto "E" ordinabile come accessorio (cod. 206231).

- Appoggiare il supporto "E" allo schienale o al fianco ed usarlo come dritta per eseguire 4 fori Ø3.5 in corrispondenza di quelli sulle alette del supporto stesso.

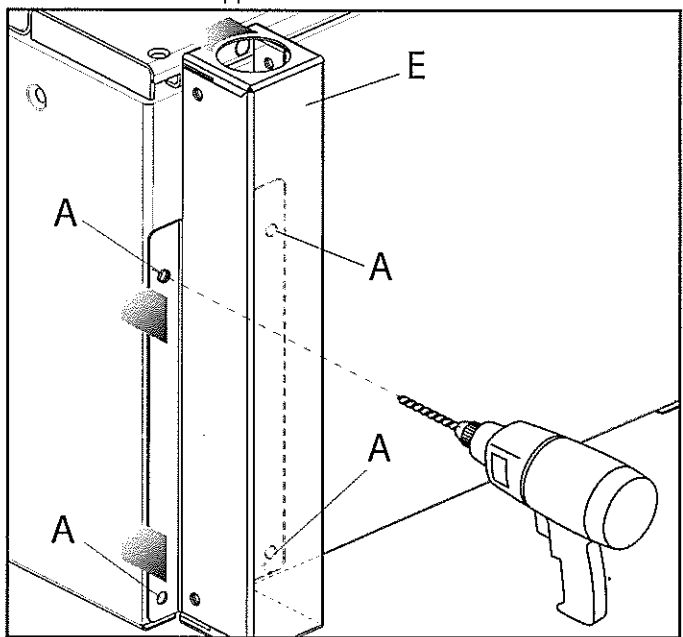

- Fissare il supporto mediante le 4 viti autofilettanti in dotazione.

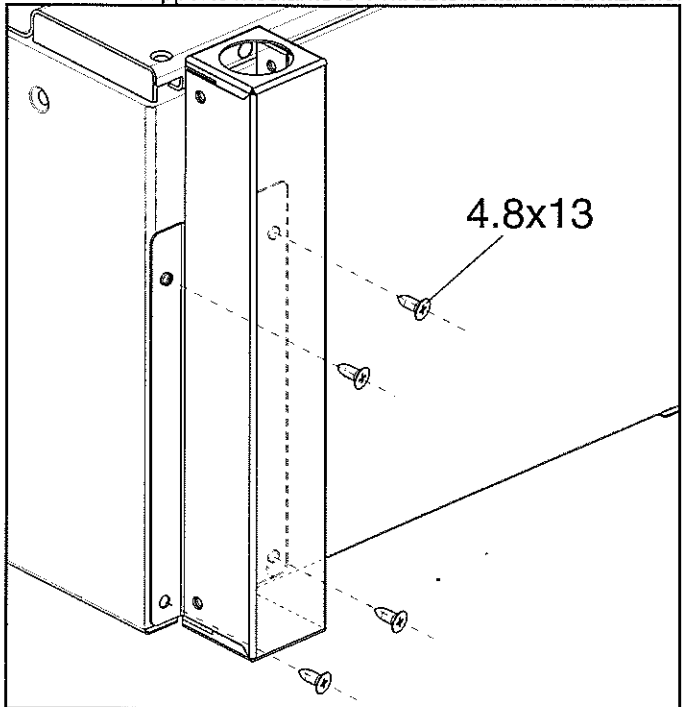

- Per l'inserimento e il fissaggio della colonnina d'acqua procedere come indicato nel capitolo 4 (Montaggio colonnina), senza utilizzare le piastrine in dotazione.