


Domal Ferramenta
Scorrevole Parallelo

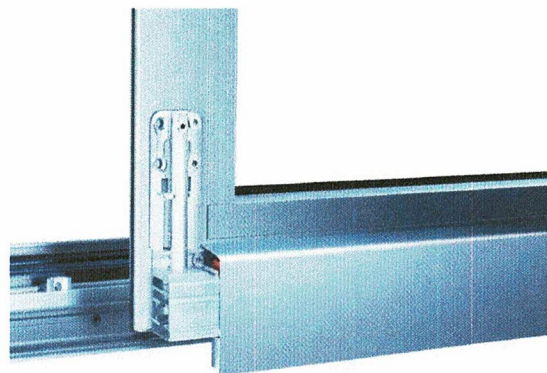


INTRODUZIONE

All'interno del catalogo viene presentata e descritta la ferramenta da applicare alle serie DOMAL TOP TB 55, TOP TB 65 e TOP TB 75 e le istruzioni di montaggio per la realizzazione delle seguenti tipologie di finestre:


- scorrevole parallelo con ribalta (fino a 160kg);
- scorrevole parallelo automatico con microventilazione (fino a 160kg);
- scorrevole parallelo automatico con microventilazione (fino a 200kg).

Il termine "automatico" indica la capacità del sistema di chiusura di accompagnare l'anta dolcemente, senza rumori ed in maniera automatica in posizione di chiusura, tramite l'ausilio di un carrello con pistone meccanico.


Configurazioni realizzabili

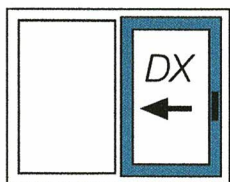


Schema A: 2 elementi
1 anta scorrevole (DX o SX)

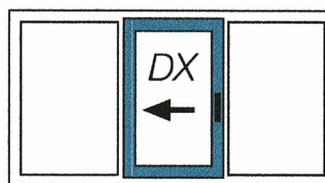

Schema G: 3 elementi
1 anta scorrevole (DX o SX)

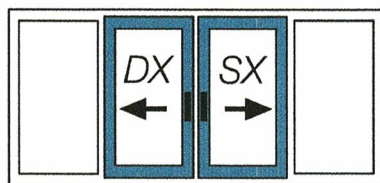


Schema C: 4 elementi
2 ante scorrevoli (DX e SX) con montante fisso fra le 2 ante

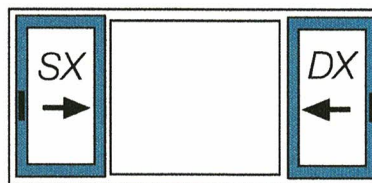


Schema K: 3 elementi
2 ante scorrevoli (DX e SX)

Con le abbreviazioni DX (destra) e SX (sinistra) si intende il lato dell'anta in cui è montata la maniglia e da cui parte il movimento verso il lato opposto per aprire l'anta stessa.

Sezione verticale (es. TOP TB 75)

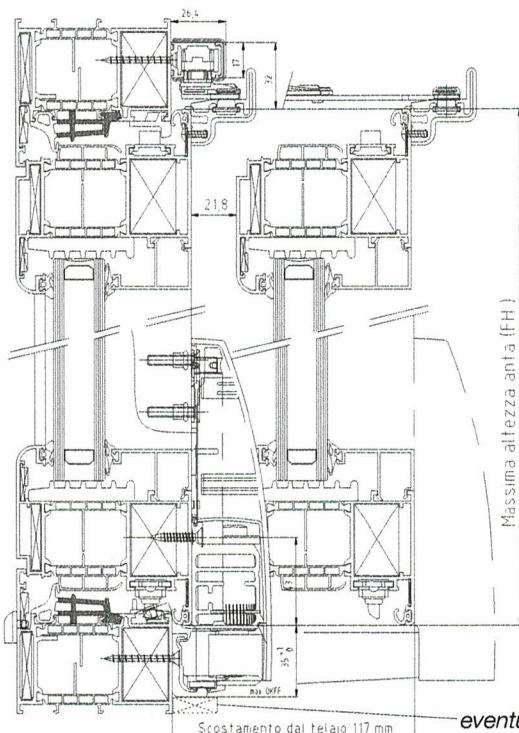

Dettaglio astina di comando

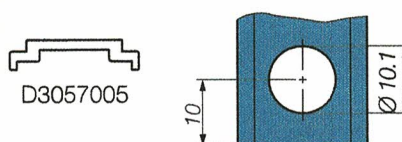

Lista abbreviazioni

FB	Larghezza anta	RB	Larghezza telaio
FH	Altezza anta	RH	Altezza telaio
FG	Peso anta	FA	Sormonto (pari a 5.7 mm)
G	Altezza Maniglia		

PRESTAZIONI ARIA - ACQUA - VENTO

Rapporti di Prova per Marcatura CE (TOP TB 65)

Risultati AAV (dal RP n°1994-CPR-RP1690):

Permeabilità all'aria:	4	(EN 1026 - EN 12207)
Tenuta all'acqua:	E1500	(EN 1027 - EN 12208)
Resistenza al carico del vento:	B3/C2	(EN 12211 - EN 12210)

Dimensione del campione:

FB = 1571.4 mm	RB = 3295.0 mm
FH = 2397.5 mm	RH = 2488.6 mm

Rapporti di Prova per Marcatura CE (TOP TB 75)

Risultati AAV (dal RP n°1994-CPR-RP1637):



Permeabilità all'aria:	4	(EN 1026 - EN 12207)
Tenuta all'acqua:	E1350	(EN 1027 - EN 12208)
Resistenza al carico del vento:	B3/C2	(EN 12211 - EN 12210)

Dimensione del campione:



FB = 1571.4 mm	RB = 3295.0 mm
FH = 2397.5 mm	RH = 2488.6 mm

MOVIMENTAZIONE ANTA SCORREVOLE

Movimentazione del sistema scorrevole parallelo con ribalta
(da sinistra e da destra con meccanismo D6057084 senza falsa manovra)

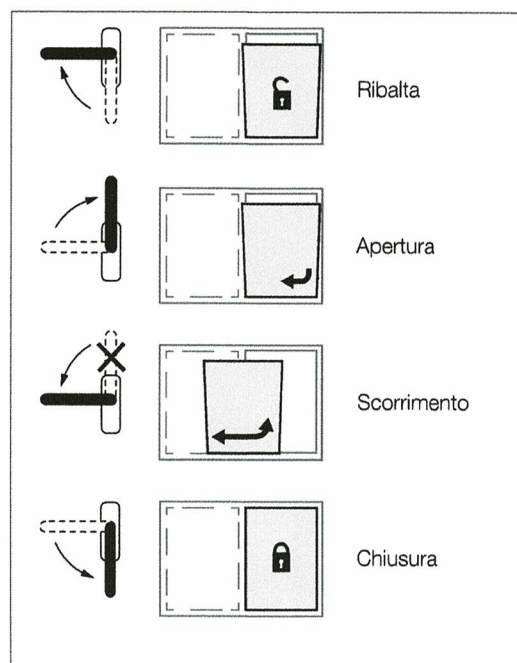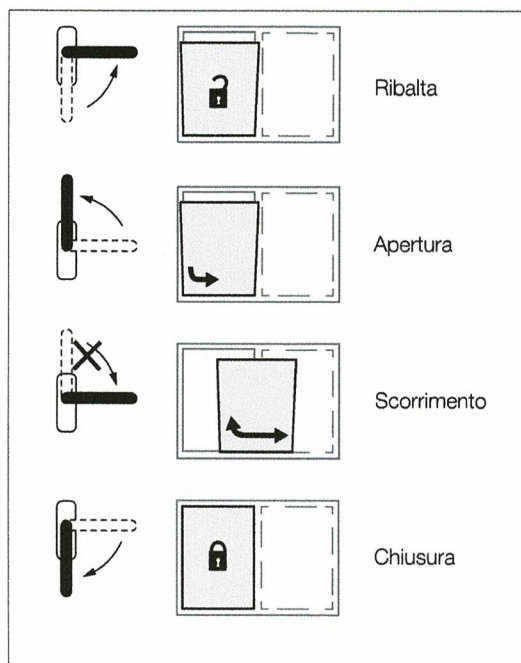


Movimentazione del sistema scorrevole parallelo automatico con microventilazione
e (da sinistra e da destra con meccanismo D6057084 senza falsa manovra)

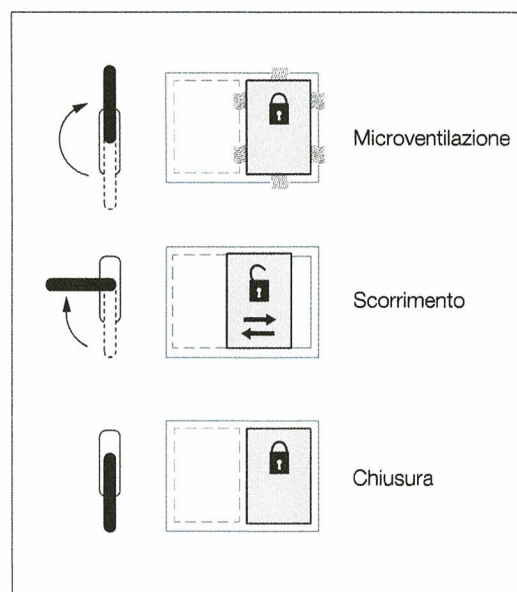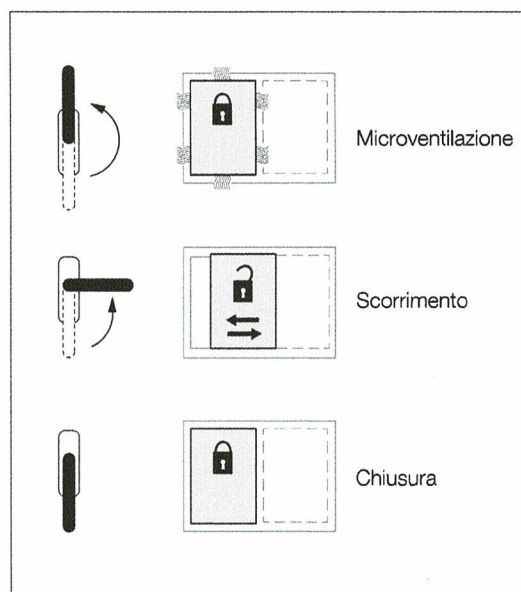

SPECIFICHE TECNICHE


Scorrevole parallelo con ribalta fino a 160 kg

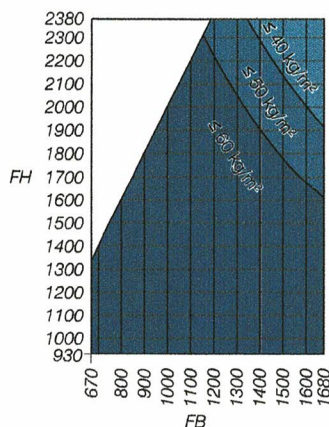

Larghezza anta (FB) 670 - 1680 mm
Altezza anta (FH) 930 - 2380 mm
Peso anta (FG) max. 160 kg

FH : FB = max. 2 : 1 ¹⁾

Scorrevole parallelo automatico con microventilazione fino a 160 kg

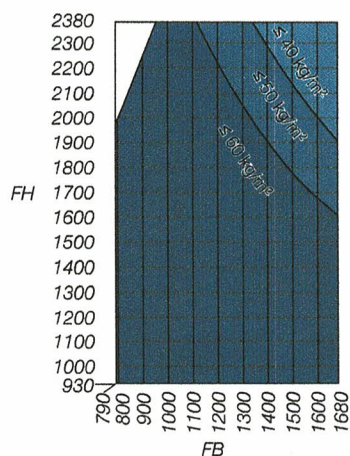


Larghezza anta (FB) 790 - 1680 mm
Altezza anta (FH) 930 - 2380 mm
Peso anta (FG) max. 160 kg

FH : FB = max. 2,5 : 1 ¹⁾

L'utilizzo di un braccetto di sostegno è richiesto per ante con peso > 100 kg e/o FB > 930 mm

Scorrevole parallelo automatico con microventilazione fino a 200 kg

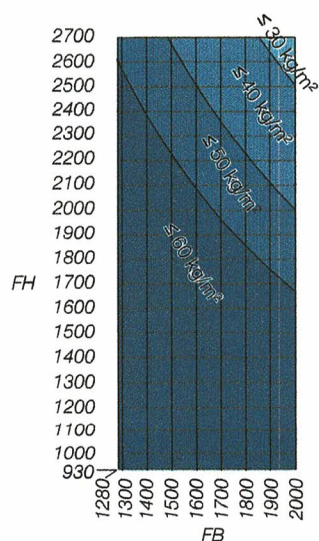

Larghezza anta (FB) 1280 - 2000 mm
Altezza anta (FH) 930 - 2700 mm
Peso anta (FG) max. 200 kg

FH : FB = max. 2,5 : 1 ¹⁾

L'utilizzo di un braccetto di sostegno è richiesto per ante con peso > 100 kg

NOTE IMPORTANTI


I limiti specificati per gli intervalli di applicazione devono essere rispettati e non essere superati.

Inoltre si prega di verificare la compatibilità dei limiti di impiego tra ferramenta e profili.

Per assicurare la centratura dell'anta sul telaio, verificare sempre che il sormonto sia pari a 5.7 mm e lo scuretto sia pari a 5.0 mm.

¹⁾ La seguente proporzione definisce all'interno del relativo grafico la linea che delimita l'area colorata contenente i limiti dimensionali dell'anta a seconda del peso del vetro.

SCORREVOLE PARALLELO CON RIBALTA FINO A 160kg

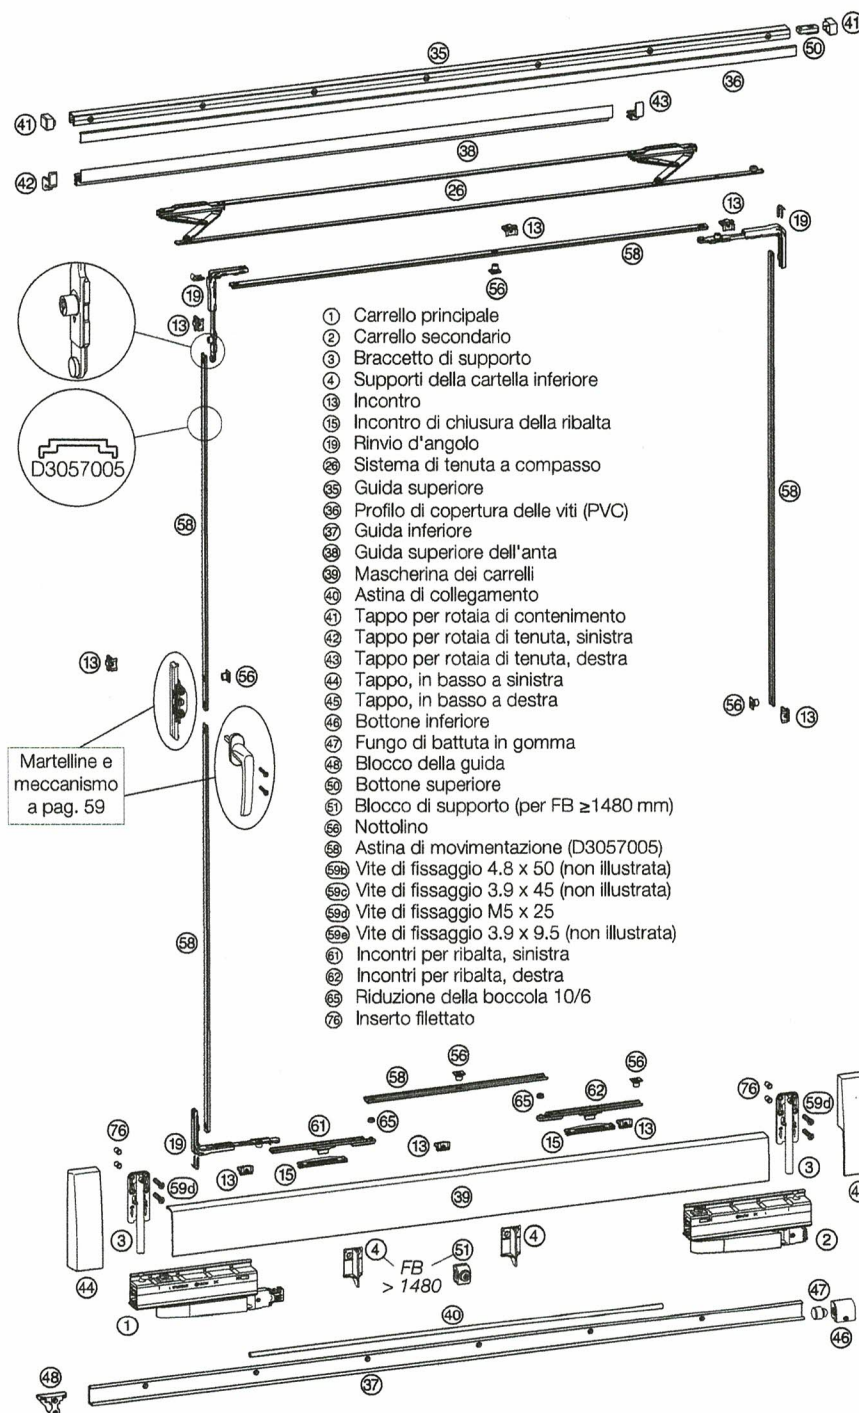

SCORREVOLE PARALLELO CON RIBALTA FINO A 160kg


Unità per ogni schema				Nome dell'articolo	Codice
A	G	K	C		
1	1	1SX 1DX	1SX 1DX	Set carrelli ① ② ④ ⑤⑥	sinistro D6076052 destro D6076053
1	1	2	2	Set mascherine laterali per carrello (tappi dei carrelli + braccetti di supporto) ¹⁾ ③ ④④ ④⑤ ⑤⑥⑦ ⑦⑧	D6076054
1	1	2	2	Sistema di chiusura (accessori) ⑧ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩	D6076073
1	1	2	2	Incontri per ribalta ⑩① ⑥② ⑥③ ⑥④	D6076074
1	1	2	2	Sistema di tenuta (a compasso) ⑥⑤	FB 670 - 930 D6076049 931 - 1280 D6076050 1281 - 1680 D6076051
1	1	2	2	Set di accessori per incontri ⑩③ ⑩④ ⑥⑥	D6076066
1	1	2	2	Set per rotaia ¹⁾ ⑥⑤ ⑥⑥ ⑥⑦ ⑥⑧ ⑥⑨ ④⑩ ④⑪ ④⑫ ④⑬ ④⑭ ④⑮ ④⑯ ④⑰ ④⑱ ④⑲ ④⑳ ④㉑ ④㉒ per FB uguali o maggiori di 1480mm ④㉓	FB RB 670 - 930 1930 D6076055 931 - 1080 2230 D6076056 1081 - 1280 2630 D6076057 1281 - 1480 3030 D6076058 1481 - 1680 3430 D6076059

➡ Martelline e meccanismo sono descritte a pag. 59


¹⁾ Colorazioni disponibili: silver, bianco e nero

Maschere di foratura e accessori per il montaggio (vedere istruzioni a pag. 61)

⑩⑩	Maschera di foratura per carrelli, supporti della cartella inferiore e braccia di supporto	D5076009
⑩⑪	Maschera per guida superiore dell'anta	D5076017
⑩⑫	Morsa per il posizionamento delle guide superiori e inferiori	D5076010
⑩⑬	Accessorio per la rimozione del dispositivo di sicurezza del carrello	D5076015
⑩⑭	Dispositivo di centraggio della foratura	D5076011
⑩⑮	Maschera per il blocco della guida	D5076012

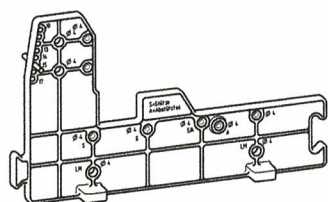

⑩⑩

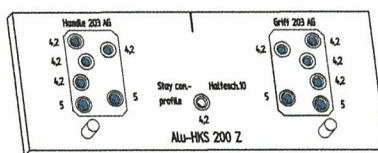

⑩⑪




⑩⑫



⑩⑬



⑩⑭



⑩⑮

Dispositivo di sicurezza del carrello e installazione delle mascherine

Attivazione del dispositivo di sicurezza del carrello


- A** Spostare indietro il dispositivo di sicurezza (1) di entrambi i carrelli, fino a posizionarlo come mostrato (2).

Per ulteriori informazioni sul corretto posizionamento del dispositivo di sicurezza (1) vedere pag. 67.

⚠ Attenzione: se il dispositivo di sicurezza del carrello non è bloccato correttamente o non è bloccato affatto in posizione (2), l'anta non è sufficientemente protetta (3). Le conseguenze potrebbero essere gravi lesioni.

Montaggio delle mascherine per i carrelli

- B** Tagliare le mascherine ③ a misura secondo le tracce sui carrelli.
C Allineare la mascherina secondo le tracce sui carrelli, bloccandola sui profili del carrello e sugli appositi supporti ④.
D Inserire il tappo di copertura inferiore sinistro ④④ e destro ④⑤ sulle braccia di supporto ③

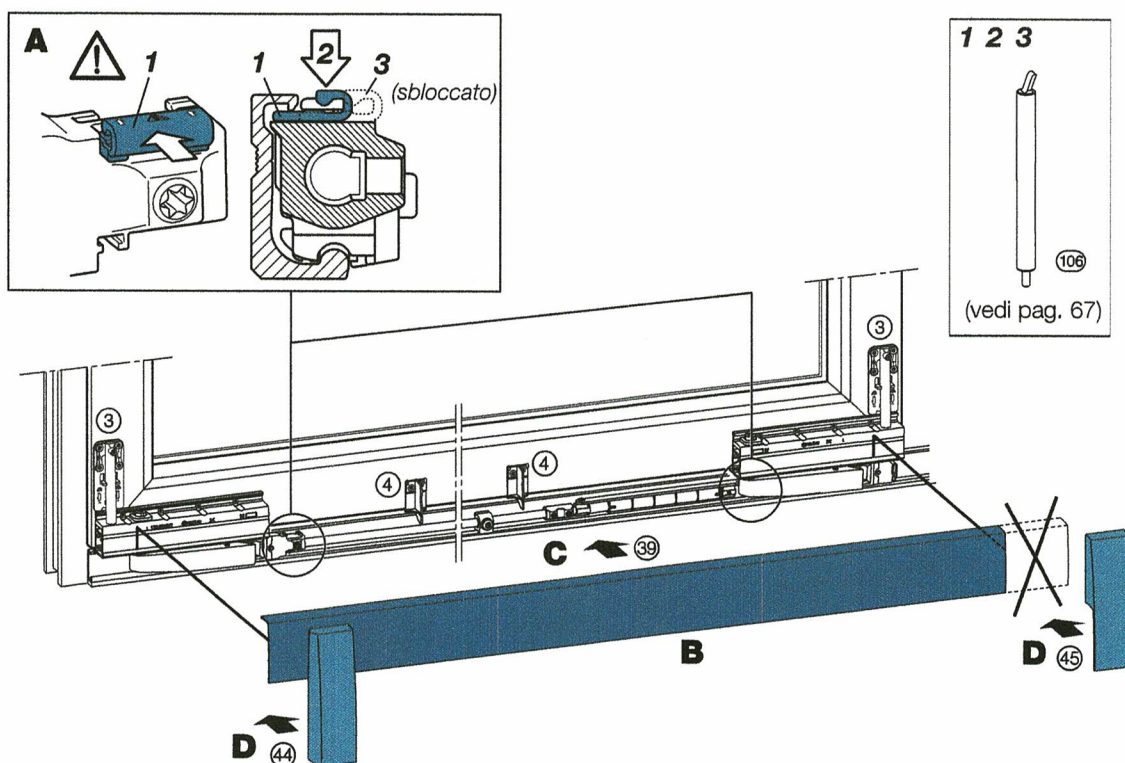

Scorrevole parallelo con ribalta

TOP TB 55 - sezione verticale

